



FLACARP

PRAVÉ
ČESKÉ
PÍPAČE

Signalizátor záberu s príposluchom FLACARP X7 a prijímač RX7

NÁVOD

Ďakujeme, že ste si zakúpili signalizátory značky FLACARP.

Tieto rýdzo české výrobky odrážajú potreby moderného rybára a spájajú tak najmodernejšiu elektroniku s tými najlepšimi materiálmi pri zachovaní praktickosti a vysokej spoľahlivosti. Celý vývoj a výroba je v susednej Českej republike, a preto Vám môžeme ponúknuť skvelé služby aj servis a rýchlu reakciu na Vaše požiadavky.



1 RGB LED STÍPEČ

Signalizuje záber a smer odvíjania vlasca s pamäťou.

2 ČERVENÁ LED

Trvalé svietenie alebo blikanie signalizuje slabú batériu (viac na strane 5).

3 TLAČÍDKO FC (funkcia)

Ovládanie ďalších funkcií (MUTE, pozičná LED, vid'. neskor).

4 ZVUK

Akustická signalizácia záberu a funkcií.

5 KONEKTOR

Na pripojenie swingera.

6 VÝMENA BATÉRIÍ

Robí sa odsrutkovaním aretačnej matice a otvorením zadného krytu.

7 REGULÁCIA CITLIVOSTI

- Vpravo najvyššia citlivosť (najmenejšie potiahnutie vlasca).
- Vľavo najnižšia citlivosť (najdlhšie potiahnutie vlasca).
- Gombík „S“ slúži taktiež na výber farby LED - vid'. neskor.

8 REGULÁCIA VÝŠKY TÓNU

- Otočením vpravo zvýšite tón.
- Otočením vľavo znížite tón.
- Gombík „T“ slúži taktiež na nastavenie jasú LED - vid'. neskor.

9 REGULÁCIA HLASITOSTI

- Otočením vpravo zvýšite hlasitosť.
- Otočením vľavo znížite hlasitosť.

10 HLAVNÝ VYPÍNAČ

- ON - zapnuté (páčka hore).
- OFF - vypnuté (páčka dole).

11 HLAVNÁ NOSNÁ SKRUTKA

Batérie: 2 ks LR03 (AAA). Použite výhradne iba kvalitné alkalické alebo lithiové batérie (2x 1,5V).

Zapnutie / vypnutie signalizátora X7:

- **Zapnutie signalizátora:** Prepnete prepínač do polohy ON (páčka nahor).
- **Vypnutie signalizátora:** Prepnete prepínač do polohy OFF (páčka dole).

MUTE (dočasné vypnutie zvuku a vysielania):

Zapnutie funkcie MUTE (umlčanie):

- Krátko stlačte funkčné tlačidlo FC.
- Funkcia MUTE je signalizovaná blikaním strednej LED.

Ukončenie funkcie MUTE:

Funkcia sa zruší automaticky po 30 sek. od posledného potiahnutia vlasca, alebo sa dá vypnúť opakovaným krátkym stlačením tlačidla FC.

Nočná pozičná LED (NOC):

Zapnutie funkcie NOC:

- Stlačením tlačidla FC po dobu 2 sek.
- Zapnutie (vypnutie) funkcie NOC signalizované krátkym zvukovým signálom (pípnutím).
- Hore sa slabo rozsvieti zelená pozičná dióda.

Ukončenie funkcie NOC:

Rovnaký postup ako pri zapnutí funkcie. Funkciu je možné vypnúť aj vypnutím signalizátora (páčka vypínača do polohy OFF).

Nastavenie farby a jasu RGB LED, úplné vypnutie LED (diskrétny režim):

Zapnutie funkcie RGB:

- Stlačenie tlačidla FC po dobu 5 sek.
- Po chvíli začnú „behať“ signalizačné LED.
- Následne otáčaním gombíka „S“ pôjde vybrať požadovanú farbu LED.
- Otáčaním gombíka „T“ ide nastaviť jas LED alebo úplné vypnutie LED.

Ukončenie funkcie výberu farby LED a jasu LED:

Funkciu ide vypnúť krátkym stlačením tlačidla FC alebo vypnutím signalizátora (páčka vypínača do polohy OFF).

Kolisavý tón pri rýchlej jazde:

Rýchle odvíjanie vlasca ja signalizované ťahavým spojeným tónom. Je možné aktivovať výraznejšiu signalizáciu rýchleho odvíjania vlasca (jazda) kolísavým tónom:

Zapnutie (vypnutie) kolísavého tónu pri „jazde“:

- 10x rýchlo po sebe stlačte tlačidlo FC.
- Ozve sa zvukový signál a nazeleno blikne prostredná LED.
- Rovnaký postup použite pre vypnutie funkcie.



1 KANÁLOVÉ SIGNALIZAČNÉ RGB LED

LED signalizácia jednotlivých kanálov (možné uložiť až 12 zariadení). Zobrazuje zhodnú farbu LED ako je nastavená na signalizátore.

2 MULTIFUNKČNÁ LED

Zobrazuje:

STAV BATÉRIE

- ZELENÁ = batéria OK.
- ČERVENÁ = slabá batéria.

VÝSTRAHU ALARMU

- Striedavo bliká pri alarme z externých čidiel.

3 ZVUK

Akustická signalizácia záberu.

4 PÚTKO

Kvôli prevlečeniu šnúrky na krk.

5 MULTIFUNKČNÉ TLAČIDLÁ +/-

- Regulácia hlasitosti (tlačidlá PLUS a MÍNUS).
- Zapínanie vibrácií (podržte tlačidlo PLUS 1 sek.).
- Vypínanie vibrácií (podržte tlačidlo MÍNUS 1 sek.).
- Krokovanie v párovacom režime (vid'. nižšie).

6 Tlačidlo ON/OFF

- Pre zapnutie / vypnutie stlačte na cca 1 sek.
- Krátkym viac-stlačením môžete ovládať až 4 svetlá FLACARP (vid'. Popis funkcií).

7 VÝMENA BATÉRIÍ

Výmena sa robí vysunutím krytu na zadnej strane prijímača.

Batérie: 2 ks LR03 (AAA). Používajte len kvalitné alkalické alebo lítiové batérie (2x 1,5V).

Zapnutie / vypnutie prijímača:

Zapnutie prijímača:

- Stlačte tlačidlo ON/OFF na cca 1 sek.
- Ozve sa dvojitý krátky tón, prebliknú LED smerom doprava, LED BAT signalizuje stav batérie (zelená LED = batéria v poriadku).

Vypnutie prijímača:

- Stlačte tlačidlo ON/OFF na cca 1 sek.
- Ozve sa ťahavý hlboký tón, prebliknú LED smerom doľava.

Spárovanie so signalizátorom (alebo príslušenstvom):

- Súčasne stlačte a držte 1 sek. tlačidlá PLUS a MÍNUS.
- Rozsvieti sa biela LED na pozícii číslo 1.
- Tlačidlami PLUS a MÍNUS chodte na pozíciu, kam chcete nový hlásič uložiť. Pretočte kladku signalizátoru, ten vyšle signál, prijímač si ho uloží. Spárovanie je ukončené.

Pokiaľ sa pri spáovaní ozve hlboký tón a stále svieti biela LED (signalizátor nebol spáovaný), je pozícia už obsadená, alebo je tento signalizátor už v pamäti uložený. Rovnakým spôsobom ide párovať aj ďalšie príslušenstvo (alarmy). K dispozícii máte až 12 kanálov, na každú LED 2 zariadenia. Prvá šesťica svieti pri ukladaní do pamäte nabielo LED, druhá šesťica načerveno LED.

Vymazanie signalizátora z pamäti:

- Stlačte súčasne bočné tlačidlá PLUS a MÍNUS.
- Rozsvieti sa biela LED na pozíciu číslo 1.
- Tlačidlami PLUS a MÍNUS chodte na pozíciu, ktorú chcete vymazať (uvoľniť).
- Stlačte a držte 1 sek. tlačidlo MÍNUS = Vymazané.
- Vymazanie je signalizované hlbším tónom a krátkym rozsvietením červenej LED na danej pozícii (1 - 6).

Rozlíšenie padáku pri príposluchu:

Blikajúca pamäťová signalizácia = signalizácia padáku.

Diaľkové ovládanie svetiel FLACARP:


Príposluch umožňuje diaľkovo ovládať svetlá FLACARP. Jednoducho krátkym stlačením hlavného tlačidla na príposluchu môžete ovládať až 4 svetlá FLACARP. Stlačte toto hlavné tlačidlo 1x, ovládajte prvé svetlo, stlačte tlačidlo 2x, ovládajte druhé svetlo, 3x tretie svetlo, 4x štvrté svetlo FLACARP. Vysielanie, resp. zvolený kanál, je prehľadne zobrazený krátkym rozsvietením LED č. 1-4 na príposluchu.

Prehľadné nastavenie hlasitosti na príposluchu:

Pri nastavovaní hlasitosti bočnými tlačidlami PLUS a MINUS je stupeň hlasitosti prehľadne zobrazovaný stípcom LED na príposluchu (1-6).

Dosah príposluchu, životnosť batérie:

Naše signalizátory sú vybavené výkonným vysielačom príposluchu s veľkým dosahom. Dosah je tu predimenzovaný preto, aby sa signál šíril dobre aj cez prekážky, hrádze a terénne nerovnosti, ktoré dosah výrazne skracujú. Náš príposluch bude preto spoľahlivo fungovať aj na miestach, kde môžu iné signalizátory zlyhávať. Životnosť batérie je úmerná frekvencii používania výrobku, intenzite zvukovej signalizácie a pri signalizátore záberu je ovplyvnená aj nastaveným jasom LED diód - čím je vyššia hlasitosť a jas LED, tým kratšia bude životnosť batérie. Pri dlhšom nepoužívaní (na konci sezóny) odporúčame batérie vybrať, aby sa zabránilo prípadnému poškodeniu výrobku ich vytečením.

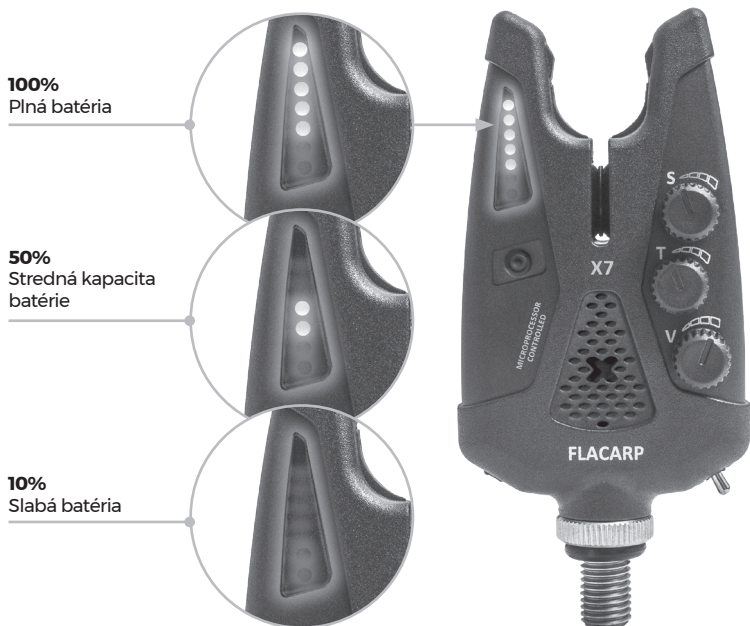

Prehľadná signalizácia stavu batérie pri signalizátore FLACARP X7:

Stav batérie je možné zobrazíť krátkym stlačením tlačidla FC pri vypnutom stave (hlavný vypínač v polohe OFF).

- Svietia všetky tri farby (plný stĺpec, zelená + modrá + červená) = plná batéria, výdrž až niekoľko mesiacov.
- Svieti len modrá + červená = stav batérie je za polovicou kapacity, výdrž ešte niekoľko týždňov.
- Svieti len červená = nízky stav batérie, výdrž len niekoľko dní, maximálne týždňov. Nutná výmena batérie.

Signalizácia je orientačná, je veľmi závislá na type batérií, ich stave, teplote a najmä od počtu záberov. Dá sa ale predísť situácii, kedy rybár dorazí k vode a o chvíľu sa mu signalizátor vypne, lebo má vybité batérie.

Stačí pred výpravou overiť stav batérie krátkym stlačením tlačidla. Signalizátor je navyše vybavený funkciou úsporného režimu:

- Pri poklese kapacity batérie je regulovaná intenzita jasu LED aby boli zachované hlavné funkcie: zvukový signál záberu a vysielanie signálu na bezdrôtový príposluch.

Táto funkcia predĺži životnosť batérií až o 20%. Akonáhle je stav batérie veľmi nízky, krátko preblikáva spodná LED načerveno (5x po zapnutí, záberu alebo inej akcie). Akonáhle spodná dióda svieti trvalo, je stav batérie kritický a signalizátor už nemusí pracovať.

of a radio device with the European Directive RED 2014/53/EU, establishing technical requirement for radio equipment, and the Governmental Decree No. 481/2012 Col., which is harmonized with Directive 2011/65/EU, about the use of some dangerous substances in electrical and electronic devices.

Manufacturer: TFE elektronika s.r.o., namesti Svobody 1509, 696 81 Bzenec, Czech Republic

declares that the product

Sort of equipment:	FLACARP fisherman signaling device set
Type:	FLACARP X7, FLACARP RX7, FLACARP FL5, FLACARP AL1, AL2
Frequency:	868,32 MHz
Transmitting power:	max. 14dBm
Modulation:	GFSK
Purpose of use:	signaling of fish engagement with wireless signal transmission

It complies with the requirements of following standards and regulations, relevant for the specified sort of equipment:

Radio parameters:	ETSI 300-220-1 v.3.1.1 ETSI 300-220-2 v.3.1.1
EMC:	ČSN ETSI EN 301 489-1 v.1.9.2 ČSN EN 55032 ČSN EN 55024
Safety:	ČSN EN 62368-1
RoHS:	ČSN EN 50581

and it is safe, if used under conditions of common application and in accordance with operating instructions.

The Declaration has been issued under the sole responsibility of the producer.

Bzenec,
1.3.2022



Tomas Flajzar, company director

Účel použitia:

Signalizátor záberu FLACARP je určený pre signalizáciu záberu ryby, vyhodnotením odvíjania vlasca.

Záruka:

Na výrobky FLACARP je poskytovaná záruka 24 mesiacov. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené používateľom v rozpore s týmto návodom, na poškodenie vplyvom vytečených batérií, chemických látok, vysokej teploty, neodborným zásahom do výrobku, mechanickým poškodením a neprimeraným namáhaním v rozpore s účelom použitia. Či už je váš výrobok v záruke alebo po záruke, vždy sa vám budeme snažiť pomôcť a prípadný problém vyriešiť.

Všestřanný mikroalarm

FLACARP SENS

Malá múdra krabička pomôže postrážiť vašu výbavu.



Pohybové čidlo

FLACARP AL2

Pohybový detektor upozorní na nevítaného návštevníka.



Vodoodolné RGB svetlo s príposluchom

FLACARP FL6-RGB

Vodotesné nabíjacie LED svetlo s príposluchom, veľkým dosahom a možnosťou nastavenia farby LED. Je možné použiť v bývaku aj vonku.



K signalizátorom FLACARP vyrábame množstvo príslušenstva:

Napríklad vodotesné vonkajšie-bivakové svetlo **FLACARP FL6-RGB** s výkonným nabíjacím akumulátorom. Jednoducho dobijete bežnou nabíjačkou na mobilné telefóny, z auta alebo powerbanky. Ďalej ponúkame detektory **FLACARP AL2**, ktoré vás upozorní na vstup nevítaného návštevníka do stráženého priestoru. A novinkou je malý mikroalarm **FLACARP SENS** detekujúci otrasy a zmenu polohy, ktorý vám pomôže postrážiť vašu výbavu. Alarmy a detektory vás upozornia na nevítaného návštevníka vyslaním signálu na váš príposluch.

Podrobnosti a ďalšie príslušenstvo nájdete na www.flacarp.com

VÝROBCA, SERVIS, TECHNICKÁ PODPORA:

TFE elektronika s.r.o., náměstí Svobody 1509, 696 81 Bzenec, ČR
Tel.: +420 731 115 151, email: flacarp@tfe.cz, eshop: www.flacarp.com

X7SK1