

# iQGSM-R1


4 kroky a pár vteřin k rychlému zprovoznění



www.iqgsm.eu

www.tfe.cz

**1** ODŠROBUJTE ZADNÍ VÍČKO A VLOŽTE SIM KARTU S VYPNUTÝM PIN KÓDEM

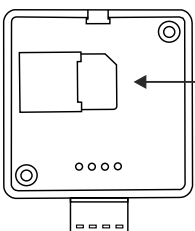

zasunout SIM kartu

**2** ZAŠROBUJTE ZADNÍ VÍČKO, PŘIPOJTE ANTÉNU A SVORKOVNICI S NAPÁJENÍM



přišroubovat anténu

**BLIKÁ ZELENÁ LED (REŽIM SÍŤOVÁNÍ GSM)**

připojit vodiče a zasunout svorkovnici

**3** JAKMILE ZELENÁ LED SVÍTÍ TRVALE (zasíťováno), STLAČTE TLAČÍTKO



tláčítko držet 2 sekundy

**ROZSVÍTÍ SE MODRÁ LED (REŽIM UKLÁDÁNÍ ČÍSEL)**

**4** PROZVOŇTE Z TELEFONU, KTERÝ CHCETE ULOŽIT DO ZAŘÍZENÍ



volám iQGSM

prozvonic

**ULOŽENO = STŘÍDAVĚ BLIKÁ ZELENÁ A MODRÁ LED**

**ZAŘÍZENÍ JE PŘIPRAVENO ...**

... pro ovládání garážových vrat, vjezdových bran, rolet, markýz ...

(Výchozí spínací čas relé 1 sekunda. Lze nastavit v rozsahu 1sek. - 24hod.)